


# Montageanleitung Dachhaube ISO A1

## 1 Produktbezeichnung und Anwendung prüfen!



WFR (Wickelfalzrohr)  
für Lüfungsleitungen  
HT/KG für Abwasser-  
entlüftung

## 5 Flansch in Dampfsperre eindichten

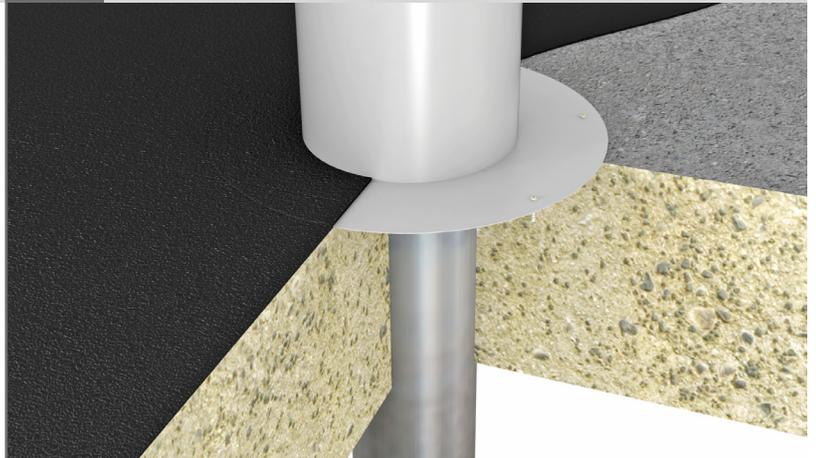


## 2 Teile-Übersicht ISO A1 Klebe- oder Folienflansch



1 = ISO-A1 mit Klebeflansch  
3 = Montageanleitung

2 = ISO-A1 mit Folienflansch  
4 = Steckverbinder WFR, HT/KG

## 6 Dämmung formschlüssig anbringen

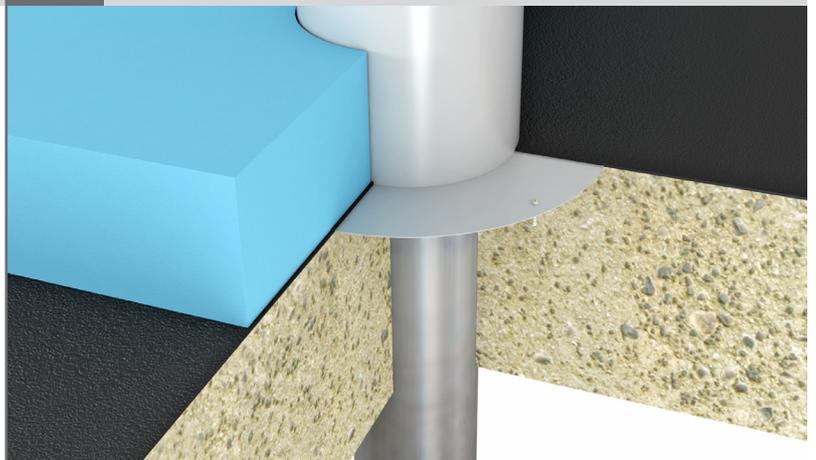


## 3 Steckverbinder aufstecken und -drehen



## 7 Klebe- oder Folienflansch auf Dämmung aufsetzen


Zum leichteren  
Verschieben hin  
und her drehen

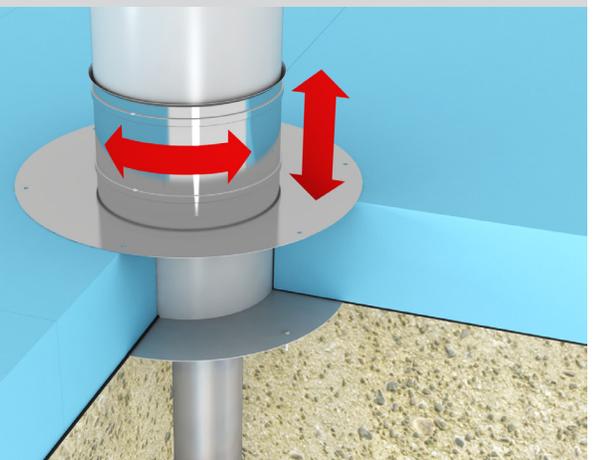


## 4 Flansch mechanisch befestigen




## 8 Schiebeflansch umlaufend mit Dichtmittel eindichten

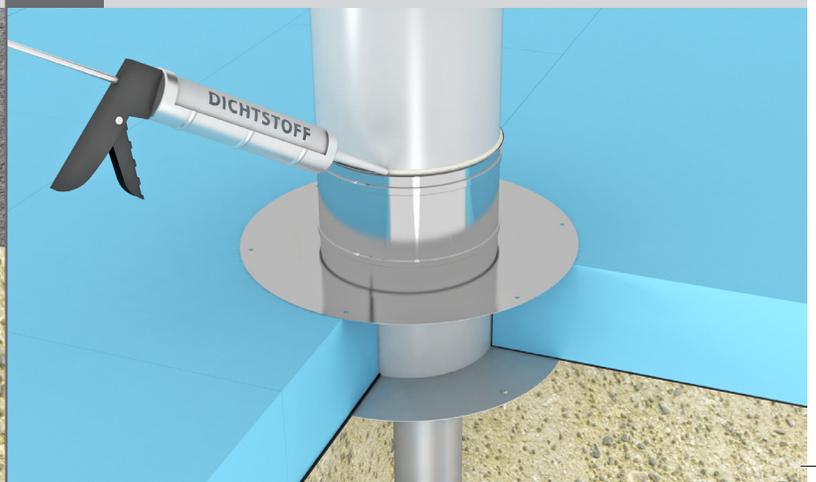

**9a** Oberlage Dachbahn aufbringen

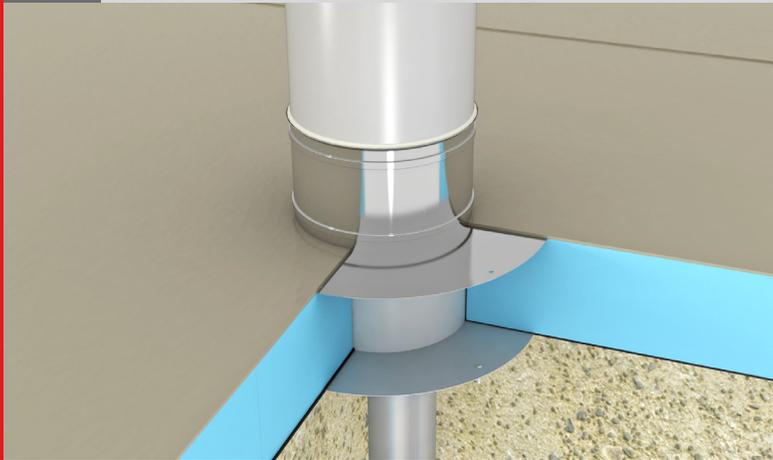

**9b** Folienflansch aufschieben

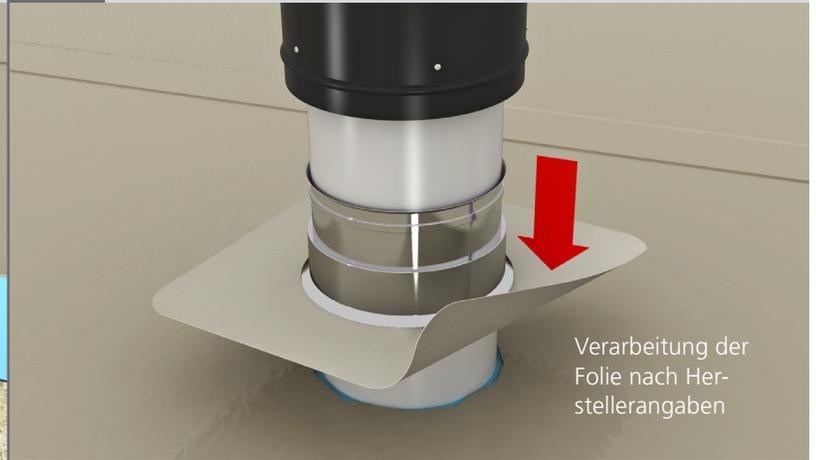

Regendeckel für Revisionszwecke abnehmbar



In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfallverhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Schulte & Todt“-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.

Stand 08/2014

Technische Änderungen vorbehalten